




MOTOROLA 300IP-6P
Teléfono IP de escritorio




Guía rápida

1. Qué hay en la caja

Si ha comprado un Motorola 300IP-6P, los siguientes contenidos se incluirán en la caja:

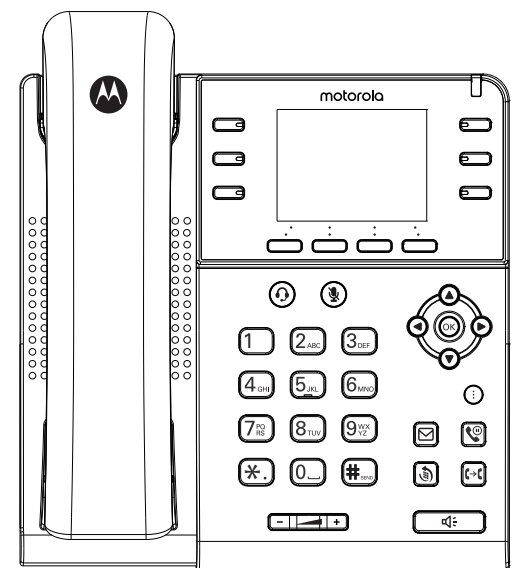

1 x Auricular 1 x Base

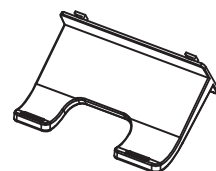

1 x Soporte de escritorio



1 x Cable espiralado de auricular




1 x Cable Ethernet

2. Empezando

2.1 Instalación del soporte de escritorio


Coloque las pestañas del soporte de escritorio en las dos ranuras de la parte posterior del teléfono. Deslice suavemente el soporte de escritorio hacia su lugar (consulte el diagrama a continuación).

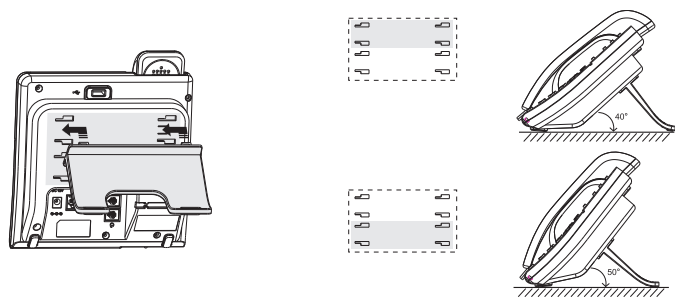

2.2 Instalación del teléfono


En la mayoría de los casos, el administrador del sistema conectará su nuevo Motorola 300IP-6P a la red de telefonía IP de su oficina. Sin embargo, si está configurando el teléfono usted mismo, enciéndalo y realice las siguientes instrucciones:

- conecte un extremo del cable espiralado en el puerto RJ-9 del teléfono y el otro extremo en el puerto del auricular de la base del teléfono
- conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN de la base del teléfono;
- 1. Si el 300IP-6P está conectado directamente al puerto de un dispositivo de acceso a red que entrega PoE (Power over Ethernet) y se ha activado, el teléfono también se activará automáticamente.
- Si la computadora necesita estar conectada a la red usando el mismo cable, inserte el cable conectado a la computadora en el puerto PC del teléfono IP. La computadora estará conectada a la red de área local a través del teléfono IP.

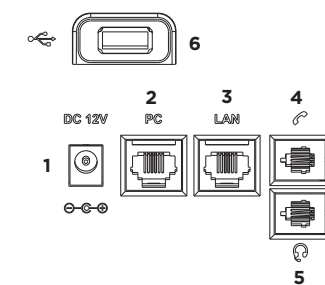

1. Alimentación 12V/1A CC
2. Puerto PC RJ45
3. Puerto LAN RJ45
4. Puerto auricular RJ9
5. Puerto cabezal RJ9
6. Puerto cargador USB

3. Vista general del teléfono

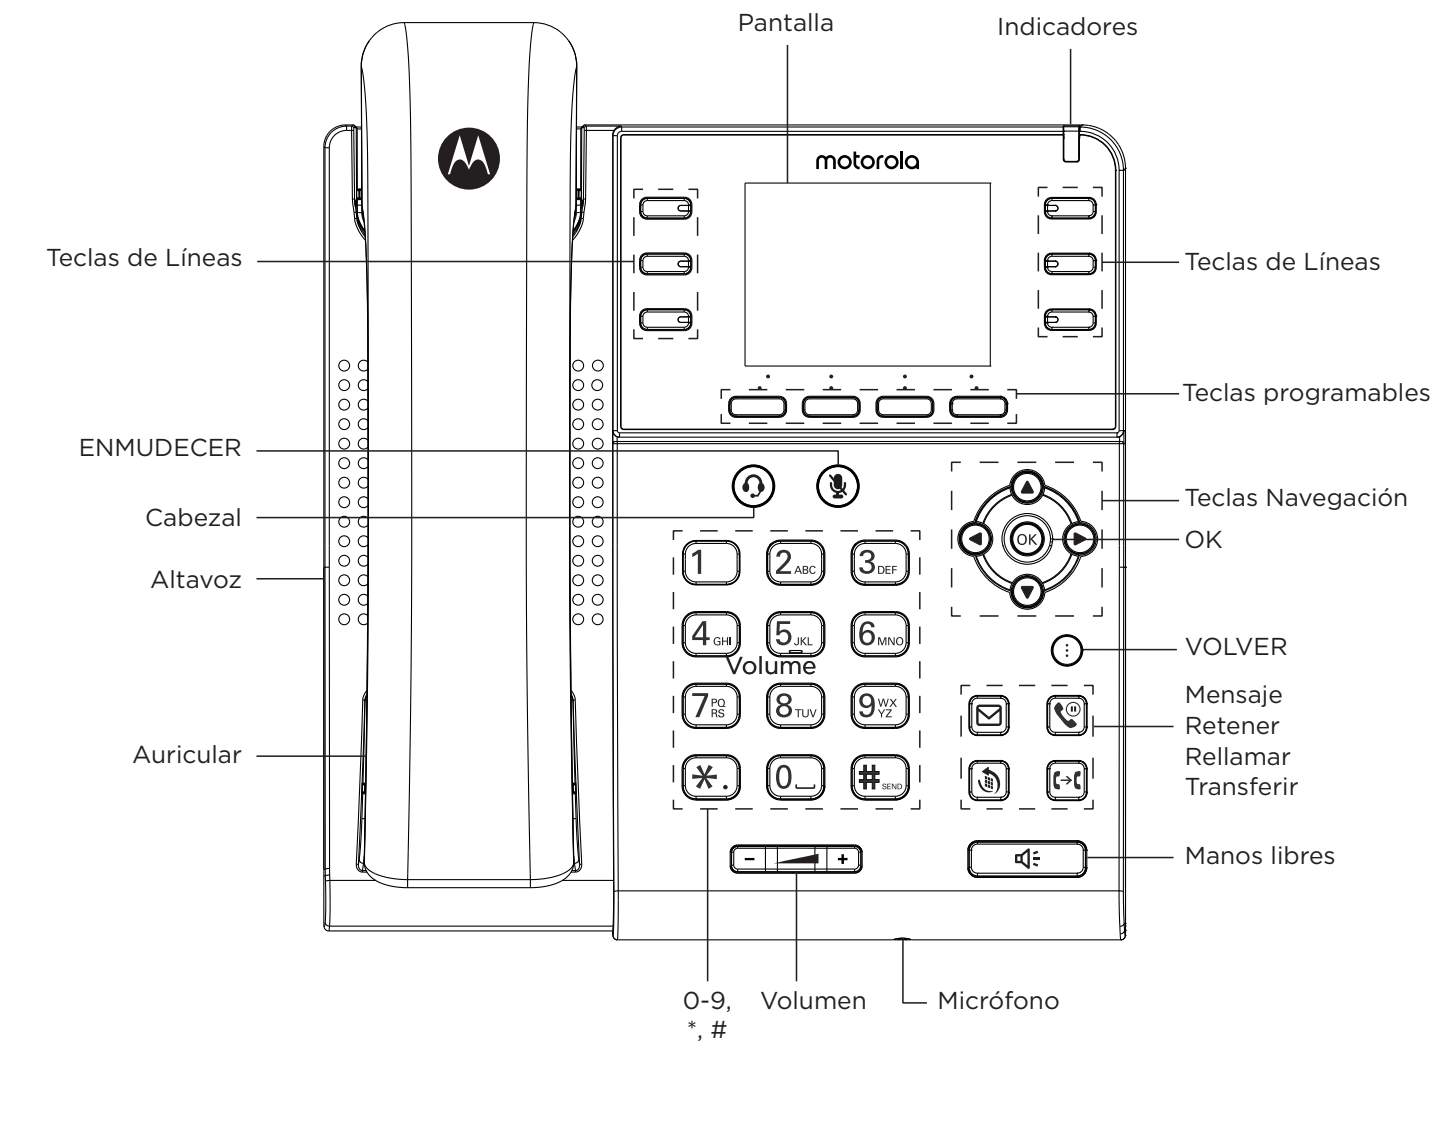

4. Configurar su teléfono

Puede configurar el Motorola 300IP-6P a través del menú LCD o usando la interfaz de usuario web.

El nombre de usuario y la contraseña predeterminados para la interfaz de usuario web son:

- Nombre de usuario: **admin**
- Contraseña: **admin**

4.1 Configuración de red

4.1.1 DHCP

Puede obtener la dirección IP de la red configurando DHCP a través del menú.

La configuración de DHCP es la siguiente:

Vaya a **Menú > Ajustes de Sistema > Ajustes Avanzados > Contraseña > Red > Puerto de LAN**

1. Ingrese el Tipo de Red.
2. Seleccione **DHCP**.
3. Presione **Guardar**.
4. Cuando se muestre "La red ha cambiado, pulse 'OK' para rein." presione **OK** para reiniciar inmediatamente.

4.1.2 IP estática

Puede configurar la dirección IP estática a través del menú.

La configuración de IP estática es la siguiente:

Vaya a **Menú > Ajustes de Sistema > Ajustes Avanzados > Contraseña > Red > Puerto de LAN**

1. Ingrese el Tipo de Red.
2. Seleccione **Estática**.
3. Ingrese dirección IP, Máscara, Puerta de enlace, DNS, etc. Presione **Guardar**.
4. Cuando se muestre "La red ha cambiado, pulse 'OK' para rein." presione **OK** para reiniciar inmediatamente.

4.1.3 PPPOE

Puede configurar PPPOE a través del menú.

La configuración de PPPOE es la siguiente:

Vaya a **Menú > Ajustes de Sistema > Ajustes Avanzados > Contraseña > Red > Puerto de LAN**

1. Ingrese el Tipo de Red.
2. Seleccione **PPPOE**.
3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Presione **Guardar**.
4. Cuando se muestre "La red ha cambiado, pulse 'OK' para rein." presione **OK** para reiniciar inmediatamente.

4.2 Configurar una cuenta SIP

La cuenta SIP es la base de la comunicación para los teléfonos IP.

El Motorola 300IP-6P admite 6 cuentas SIP independientes. Usted puede configurar un servidor SIP diferente para cada cuenta. Cada tecla de línea corresponde a una cuenta SIP independiente o a una de las líneas habilitadas por una cuenta SIP.

Los nombres de las cuentas aparecerán en el orden de las teclas correspondientes. Seleccione una cuenta disponible cuando su teléfono esté descolgado.

El nombre de la cuenta (ya configurado en Web Utility) se mostrará en la pantalla y habrá un tono de marcación.

4.2.1 Crear una cuenta SIP

1. Ingrese al menú principal. Vaya a **Ajustes de Sistema > Ajustes Avanzados**.
2. Ingrese la contraseña (por defecto, déjela en blanco).
3. Seleccione Cuenta SIP.
4. Seleccione la cuenta que se va a configurar y configure los siguientes parámetros según corresponda:

- **Habilitar Cuenta***: desplácese o presione **Mayús** para seleccionar **Habilitar**.
- **Número de líneas**: establezca la cantidad de teclas de línea utilizadas. El valor predeterminado es 2.
- **Descripción**: el nombre que se muestra en la pantalla LCD.
- **Nombre a mostrar**: el nombre del teléfono que se muestra en el teléfono de la otra persona al hacer una llamada. Si está en blanco, se mostrará la cuenta de usuario.

- **AutenUsuario**: el nombre de autenticación que coincide con el servidor SIP (el valor predeterminado es el mismo que el de la cuenta. Si está en blanco, recurra a los parámetros de la cuenta).
- **Cuenta***: la cuenta de usuario que coincide con el servidor SIP (número de extensión).
- **Password de usuario**: la contraseña que coincide con el servidor SIP (si corresponde).
- **Servidor SIP***: la dirección IP o el nombre de dominio del servidor SIP principal para la cuenta SIP. Todas las llamadas se originan desde este servidor de forma predeterminada.
- **Servidor de Salida**: la dirección del servidor proxy de salida.
- **Estado STUN**: habilite el estado STUN o no.

- **STUN**: el servidor STUN permite que todos los clientes con terminales NAT reciban llamadas VoIP del proveedor de servicios VoIP ubicado fuera de la LAN.
- **Respuesta Automática**: habilite o deshabilite la respuesta automática para esta cuenta.
- 5. Cuando los parámetros anteriores estén configurados, presione **Guardar** para agregar la cuenta SIP.

6. El **Nombre a mostrar** se mostrará en la pantalla cuando vuelva a reposo, lo que indica que la cuenta se ha creado correctamente en el Servidor SIP.

Nota: Los campos marcados con "*" deben completarse obligatoriamente.



Fabricado, distribuido o vendido por Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., Licenciario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y son utilizado bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados

Motorola 300IP-6P QSG (ES_AR Version 2)

