Nexo Multicast


Manual de programación y uso

Introducción

Bienvenido al mundo Nexo®

Esta app le permitirá transmitir audio a las bocinas y parlantes IP Nexo® en todas sus modalidades.

Solapas

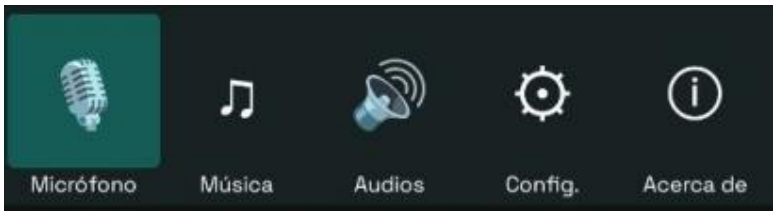

La app cuenta con 5 solapas:

Micrófono

Permite transmitir en Multicast el audio del MIC del móvil.

Seleccione el canal de Multicast deseado en “Canal de salida”.

Mantenga apretado “Pulse para hablar” (pasará a rojo mientras esté activado).

Se emitirá un Ding, luego hable. Su voz se escuchará en todas los altavoces sintonizadas en ese canal.

Música

Permite transmitir en Multicast un archivo de audio almacenado en el móvil.

Seleccione el canal de Multicast deseado en “Canal de salida”.

Seleccione el archivo y presione “Reproducir” o “Pausar”.

El archivo será transmitido al canal, al volumen ecualizado con el control deslizable.

Audios

Permite reproducir los audios precargados en un altavoz elegido por IP, con los datos ingresados en Config.

Oprima el botón correspondiente y se reproducirá el mensaje deseado.

Configuración

Canales multicast

Programe hasta 5 canales Multicast, asignando a cada uno una etiqueta, dirección IP y puerto.

Altavoz IP (audios precargados)


Ajuste los datos para reproducir los mensajes precargados en el altavoz deseado, dirección IP, usuario y contraseña.

Una vez realizados los cambios, oprima Guardar configuración.

Acerca de...

Indica la versión de la app, imágenes de los productos relacionados y un link a la web de Nexo®.

Imágenes de la app

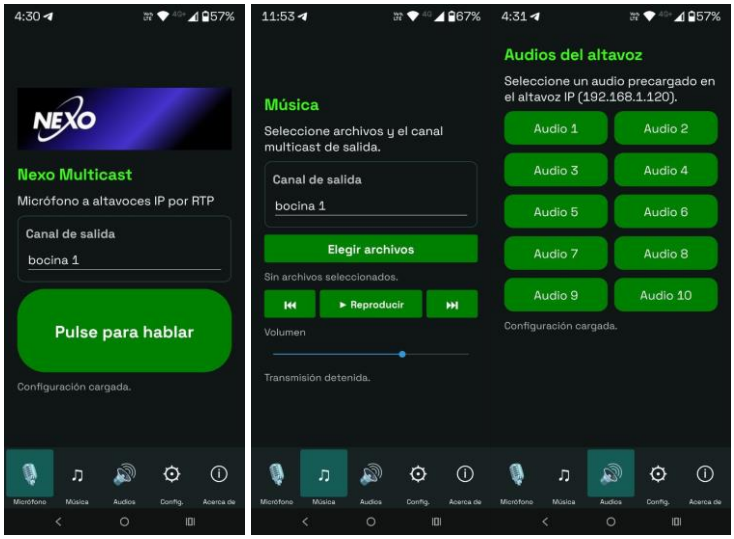



Manual de usuario - Versión 1.1 - Revisión 03/11/2026